

スズキソフト取扱説明書

(Ver . 3 . 0)

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
いつでも活用できるように大切に保管して下さい。

株式会社 日本ベンチャー
J a p a n V e n t u r e C o . , L t d

目 次

1. 対応車両-----	2
2. 表示モード選択-----	2
3. データ表示-----	3
E P -----	3
A T -----	8
A B S -----	1 2
V S T -----	1 3
S R S エアバック-----	1 5
E P S -----	1 6
A / C -----	1 7
B C M -----	1 9
E M C D -----	2 1
4 W D -----	2 2
E V モーター-----	2 3
E V エアコン-----	2 4
4. アクティブテスト-----	2 5
5. スズキ車種及び変換カプラ対応表 (H10 ~ H14) -----	2 7
6. マツダ車 (軽自動車) -----	3 2
7. ニッサン車 (軽自動車) -----	3 2
8. 注意事項： S R S エアバック-----	3 3

1. 対応車両


スズキ車はOBD - 診断コネクタ（共通コネクタ）装着車から外部診断器が使用可能です。

スズキ専用診断コネクタ装着は車両側C/U（コントロール・ユニット）外部診断機との通信機能がないため診断できません。

**診断器側（H10～）
OBDケーブル 対応**



**車両側（H10～）
OBD の位置**

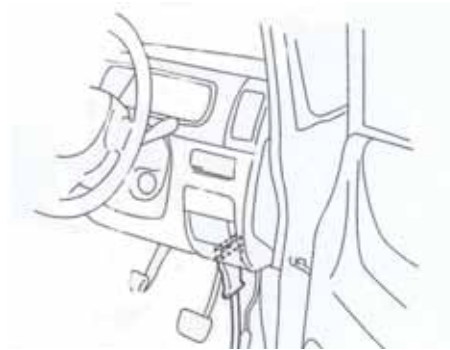

2. データ表示選択

EPIまたはEPI & ATシステムを選択し、データ表示を選択した場合、表示内容を選択できます。

2. EPI & AT

エンジンデータとATデータが表示されます。

3. EPI

エンジンデータを表示します。

4. AT

ATデータを表示します。

3. データ表示項目（共通カプラ使用）

< E P I > 車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
空燃比F/B	オープン / クローズ	空燃比補正処理を表示
空燃比F/B B 1	オープン / クローズ	空燃比補正処理を表示
空燃比F/B B 2	オープン / クローズ	空燃比補正処理を表示
空燃比学習	%	フィードバック制御中に更新記憶している空燃比補正值を表示
空燃比学習 B 1	%	フィードバック制御中に更新記憶している空燃比補正值を表示
空燃比学習 B 2	%	フィードバック制御中に更新記憶している空燃比補正值を表示
空燃比補正	%	運転状況に従った空燃比の短期補正率を表示
空燃比補正 B 1	%	運転状況に従った空燃比の短期補正率を表示
空燃比補正 B 2	%	運転状況に従った空燃比の短期補正率を表示
空燃比補正モニター	%	空燃比学習補正率及び空燃比補正率等をもとに算出した燃料補正の指標を表示
空燃比補正モニター B 1	%	空燃比学習補正率及び空燃比補正率等をもとに算出した燃料補正の指標を表示
空燃比補正モニター B 2	%	空燃比学習補正率及び空燃比補正率等をもとに算出した燃料補正の指標を表示
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧のECU入力データ値を表示
水温		冷却水温度のECU入力データを表示
O2 センサ	V	排気ガス内酸素濃度の入力データを表示
O2 センサ B 1	V	排気ガス内酸素濃度の入力データを表示
O2 センサ B 2	V	排気ガス内酸素濃度の入力データを表示
O2 センサモニタ	リーン/リッチ	O2 センサの入力信号がリーン領域かリッチ領域かを表示
O2 センサモニタ B 1	リーン/リッチ	O2 センサの入力信号がリーン領域かリッチ領域かを表示
O2 センサモニタ B 2	リーン/リッチ	O2 センサの入力信号がリーン領域かリッチ領域かを表示
O2 センサ活性	活性/ 不活性	O2 センサ活性状況を表示
O2 センサ活性 B 1	活性/ 不活性	O2 センサ活性状況を表示
O2 センサ活性 B 2	活性/ 不活性	O2 センサ活性状況を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
フロントO2 センサ	V	触媒前の排気ガス内酸素濃度の入力データを表示
フロントO2 センサ活性	活性/ 不活性	フロントO2 センサの活性状況を表示
リヤO2 センサ	V	触媒後の排気ガス内酸素濃度の入力データを表示
リヤO2 センサ活性	活性/ 不活性	リヤO2 センサの活性状況を表示
吸気温		吸気温度のECU入力データを表示
吸気管絶対圧	KPa	吸気管圧力のECU入力データを表示
A/Fセンサ	V	A/Fセンサのセンサセル出力電圧を表示
A/Fセンサモニタ	リーン/リ ッチ	A/Fセンサの入力信号リーン領域かリッチ領域かを表示
A/Fセンサ活性	活性/ 不活性	A/Fセンサの活性状況を表示
ISC制御流量	l/m	ISCバルブを通過する空気流量を表示
ISCバルブ開度	%	最大開度を100%としたときのISCバルブ開度を表示
エンジン回転速度	rpm	エンジン回転速度のECU入力データを表示
目標アイドル回転	rpm	通常はEPIコントローラが要求するアイドル回転速度を表示
車速	Km/h	コンビネーションメータ内リードスイッチ式車速センサから入力するパルス信号の時間間隔から計算した速度を表示
スロットルセンサ	V	スロットルセンサからの入力データを表示
スロットルセンサ No1	V	スロットルセンサNo1からの入力電圧を表示
スロットルセンサ No2	V	スロットルセンサNo2からの入力電圧を表示
スロットル開度	%	スロットルセンサ入力から換算したスロットル開度を表示
スロットル開度レベル	レベル	AT制御の変速マップに使用するスロットル開度レベルを表示
メインスロットルセンサ	V	メインスロットルセンサからの入力電圧を表示
サブスロットルセンサ	V	サブスロットルセンサからの入力電圧を表示
アクセルセンサ No1	V	アクセルセンサNo1からの入力電圧を表示
アクセルセンサ No2	V	アクセルセンサNo2からの入力電圧を表示
メインアクセルセンサ	V	メインアクセルセンサからの入力電圧を表示
サブアクセルセンサ	V	サブアクセルセンサからの入力電圧を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
アクセル開度	%	アクセルセンサ入力から換算したアクセル開度を表示
大気圧	KPa	大気圧の E C U の表示
点火時期	° B T D C	E C U が出力する総点火時期を表示
燃料噴射時間	m s e c	E C U が出力する燃料噴射時間を表示
燃料噴射時間 B 1	m s e c	E C U が出力する燃料噴射時間を表示
燃料噴射時間 B 2	m s e c	E C U が出力する燃料噴射時間を表示
燃料噴射圧	KPa	燃料温と燃料絶対圧により、E C U 内で算出した燃料噴射圧を表示
燃料温		C N G 温度の E C U 入力データを表示
燃料絶対圧	KPa	燃料絶対圧の E C U 入力データを表示
燃料圧力	KPa	高压フューエルラインの燃圧の E C U 入力データを表示
燃圧制御 V S V	ON/OFF	燃圧制御 V S V の通電状態
ウエストゲート V V S V	ON/OFF	ウエストゲートバルブ V S V の通電状態
A B V V S V	ON/OFF	A B V - V S V の通電状態
キャニスタパージ V S V	ON/OFF	キャニスタパージ V S V の通電状態
キャニスタパージ開度	%	キャニスタパージバルブの開度を表示
エアアシスト V S V D U T Y	%	E P I コントローラが出力するエアアシスト V S V デューティ比を表示
V V T ポジション	A	インテークバルブの作動時期をクランク角換算値で表示
V V T 差角	A	E C U で算出した目標進角量と、カム角センサから検出した実進角量との差を表示
消費電流	A	E P I コントローラが出力する消費電流を表示
ジェネレータ D U T Y	%	ジェネレータフィールドコイルの制御状態を表示
ジェネレータモニタ D U T Y	%	ジェネレータフィールドコイルの稼働率を表示
E G R バルブ	クローズ/ オープン	E G R バルブの動作状況
E G R バルブ開度	%	E G R バルブの開度を表示
ロックアップソレノイド	%	A T コントローラが出力するロックアップソレノイドの制御デューティ比を表示
ライン圧ソレノイド	%	A T コントローラが出力するライン圧制御ソレノイドの制御デューティ比を表示
スワール制御バルブ	クローズ/ オープン	スワール制御バルブの状態
ラジエータファン	ON/OFF	ラジエータファンの動作状態

表示項目一覧

表示項目	単位	内 容
ラジエータファン D U T Y	%	E C Mが出力するラジエ-タファンの制御デュー-ティ比を表示
フューエルポンプ	ON/OFF	フューエルポンプの動作状態
フューエルカット	許可/ 禁止	E P Iコントローラに対して出力されるE P Iコントローラ のフューエルカット制御または点火時期制御の要求信号
フューエルレベル	%	フューエルタンク内の燃料レベルを表示
A / C 制御	ON/OFF	A / C 制御状態
A / C S W	ON/OFF	A / C スイッチの状態
A / C コンプレッサクラ ッチ	ON/OFF	エアコンのコンプレッサクラッチの状態
A / C コンデンサファン	ON/OFF	E C Uが出力するA / C コンデンサファンの状態
Dレンジ信号	レンジ	シフトスイッチの状態を表示
アイドル S W	ON/OFF	アイドルスイッチの状態
ブロワファン負荷	入力中/非 入力	ブロワファン負荷信号の入力状態
スターティング S W	ON/OFF	スターティングスイッチの作動状態
パワーステアリング S W	ON/OFF	パワーステアリング作動状態
電気負荷	ON/OFF	電気負荷の状態
ストップランプ S W	ON/OFF	ストップランプスイッチの状態
トリプルプレッシャ S W	ON/OFF	エアコン高圧配管側の圧力変化の状態
A T 油温		A T 油温のE C Uデータを表示
ギヤポジション	速	A T ミッションが何速に入っているかを表示
O / D O F F S W	ON/OFF	O / D O F F 信号の入力状態
Pレンジ S W	ON/OFF	A T またはC V T シフトスイッチ内のPレンジ状態
Rレンジ S W	ON/OFF	A T またはC V T シフトスイッチ内のRレンジ状態
Nレンジ S W	ON/OFF	A T またはC V T シフトスイッチ内のNレンジ状態
Dレンジ S W	ON/OFF	A T またはC V T シフトスイッチ内のDレンジ状態
2レンジ S W	ON/OFF	A T またはC V T シフトスイッチ内の2レンジ状態
Lレンジ S W	ON/OFF	A T またはC V T シフトスイッチ内のLレンジ状態

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
シフトソレノイドN o1	ON/OFF	A Tコントローラが出力するシフトソレノイドN o1の状態
シフトソレノイドN o2	ON/OFF	A Tコントローラが出力するシフトソレノイドN o2の状態
シフトソレノイドN o1 モニタ	ON/OFF	シフトソレノイドN o1 端子のON/OFF をモニタの状態
シフトソレノイドN o2 モニタ	ON/OFF	シフトソレノイドN o2 端子のON/OFF をモニタの状態
ソレノイドN o3	ON/OFF	A Tコントローラが出力するソレノイドN o3の状態
ソレノイドN o3 モニタ	ON/OFF	ソレノイドN o3 端子のON/OFF をモニタの状態
B R K ブースタ絶対 圧	k P a	ブレーキブースタ部にあるブレーキブースタスイッチによる ブレーキブースタ内の負圧状態
ホットガス信号	ON/OFF	A / C コントローラから E C Mへ入力される状態
4 W D - L S W	ON/OFF	トランスファ内にある 4 W D - L スwitchの状態
モータ回転速度	r p m	モータ回転速度の E C U 入力データを表示
モータバッテリー充電	%	モータバッテリー充電の E C U 入力データを表示
モータバッテリー電流	V	モータバッテリー電流の E C U 入力データを表示
モータバッテリー電圧	A	モータバッテリー電圧の E C U 入力データを表示
モータバッテリー温度		モータバッテリー温度の E C U 入力データを表示
ターンシグナル S W	ON/OFF	ターンシグナル S Wの状態
ライディングSW H i	ON/OFF	ライディングSW H iの状態
ライディングSW L O W	ON/OFF	ライディングSW L O Wの状態
ワイパー S W	ON/OFF	ワイパー S Wの状態
イグニッション S W	ON/OFF	イグニッション S Wの状態
オイルプレッシャ S W	ON/OFF	オイルプレッシャ S Wの状態
ジェネレータ L 端子	ON/OFF	ジェネレータ L 端子の状態
モータバッテリー漏電	漏電/ 漏電無	モータバッテリーの漏電を表示

< A T >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
ギヤポジション		ATのギヤポジションを表示
スロットル開度	%	スロットルセンサ入力から換算したスロットル開度。 スロットル全開を 100%としたときのスロットル開度を表示
スロットル開度 レベル	レ ベ ル	AT制御の変速マップに使用するスロットル開度レベルを表示 AT制御部は、スロットル開度を 10 段階前後にわけて変速 点をかえています。
入力軸回転速度	r p m	AT変速機の入力軸速度を表示
出力軸回転速度	r p m	AT変速機の出力軸速度を表示
車速	k m / h	車速の E C U 入力データを表示
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧の E C U 入力データ値を表示
AT油温		AT油温の E C U 入力データを表示
ロックUP SOL DUTY	%	ATコントローラが出力するロックアップソレノイドの制御デュー ティ比を表示
ライン圧 SOL DUTY	%	ATまたはCVTコントローラが出力するライン圧制御ソレノイ ドの状態を表示
1次プーリ回転	r p m	1次プーリの回転速度を表示
2次プーリ回転	r p m	2次プーリの回転速度を表示
スリップ回転速度	r p m	スリップ制御実行時のエンジン回転速度とATM入力軸回転 速度の差を表示
プーリ比		プーリポジションセンサより入力する1次プーリの軸方向 位置信号を演算処理してプーリ比に変換を表示
変速比		1次プーリの回転速度を2次プーリの回転速度で割った値を 表示
変速モード	速	E C U が指令中の変速モードを表示 「無効データ」と表示された場合は、通信異常です。
要求変速ギヤ	速	ATコントローラが出力する要求変速ギヤを表示 「無効データ」と表示された場合は、通信異常です。
変速フェーズ	トルク相 /イナ ーシャ相	トルク相、イナーシャ相、変速終了など、変速シーケンスのフ ーズ(相)を表示 「無効データ」と表示された場合は、通信異常です。
エンジントルク	% N m	E P I コントローラから入力されるエンジントルクを表示
水温信号		E P I コントローラ等から受信する水温信号を表示
ニュートラルソレノイド	ON/OFF	ATコントローラが出力ニュートラルソレノイドの状態
ニュートラルソレノイドモニ タ	ON/OFF	ニュートラル制御ソレノイド端子のON/OFF状態

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
電磁クラッチスリップ	%	クラッチのドライブメンバ回転速度(エンジン側)をドライブメンバ回転速度(トランスミッション側)で割った値を表示
電磁クラッチDUTY比	%	CVT電磁クラッチコイルに流す制御電流値を表示
電磁クラッチ電流	A	CVT電磁クラッチコイルに通電されている電流の実測値を表示
電磁クラッチ抵抗		CVT電磁クラッチに通電中、電流値を演算処理して抵抗値に換算した値を表示
電磁クラッチ制御	励磁/ 逆励磁	CVTコントローラが指令中のクラッチ制御モードを表示
プーリモータDUTY比	%	プーリモータ(DCモータ)制御のデューティ比を表示
プーリモータ電流	A	プーリモータ(DCモータ)に通電される電流値を表示
スロットル全開学習	%Lo	デューティ比に変換されてEPIコントローラから入力するスロットル開度の全開学習値を表示
スロットル全閉学習	%Lo	デューティ比に変換されてEPIコントローラから入力するスロットル開度の全閉学習値を表示
ABS作動信号入力	ON/OFF	ABSの作動状況を表示
点火時期	°BTDC	ECUが出力する総点火時期を表示
エンジン回転速度	rpm	エンジン回転速度のECU入力データを表示
水温		冷却水温度のECU入力データを表示
O/D OFF SW	ON/OFF	O/D OFF信号の入力状況の状態
O/D OFF (3レンジ)状態	ON/OFF	ATコントローラから出力されるATのO/D OFFの状態
Pレンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内のPレンジスイッチの状態
Rレンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内のRレンジスイッチの状態
Nレンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内のNレンジスイッチの状態
Dレンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内のDレンジスイッチの状態
Dsレンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内のDsレンジスイッチの状態
タイミングソレノイド	ON/OFF	ATコントローラが出力タイミングソレノイドの状態
タイミングSOLモニタ	ON/OFF	タイミングソレノイドのON/OFFをモニタした状態

表示項目一覧

表示項目	単位	内 容
2レンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内の2レンジスイッチの状態
3レンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内の3レンジスイッチの状態
Lレンジ SW	ON/OFF	ATまたはCVTシフトスイッチ内のLレンジスイッチの状態
シフトソレノイド No.1	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.1 の状態
シフトソレノイド No.2	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.2 の状態
シフトソレノイド No.3	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.3 の状態
シフト SOL No.1 DUTY	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.1 の制御デューティ比の状態
シフト SOL No.2 DUTY	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.2 の制御デューティ比の状態
シフト SOL No.3 DUTY	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.3 の制御デューティ比の状態
シフト SOL No.4 DUTY	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.4 の制御デューティ比の状態
シフト SOL No.5 DUTY	ON/OFF	ATコントローラが出力するシフトソレノイドNo.4 の制御デューティ比の状態
シフト SOL No.1 モニタ	ON/OFF	シフトソレノイドNo.1 端子のON/OFFをモニタの状態
シフト SOL No.2 モニタ	ON/OFF	シフトソレノイドNo.2 端子のON/OFFをモニタの状態
シフト SOL No.3 モニタ	ON/OFF	シフトソレノイドNo.3 端子のON/OFFをモニタの状態
IDL UP要求回転	ON/OFF	EPIコントローラに対して出力されるアイドルアップ要求信号の状態
アイドル SW	ON/OFF	アイドルスイッチの状態(ON:全閉 OFF:全開)
ニュートラル制御信号	ON/OFF	ニュートラル制御中であることをATコントローラからEPIコントローラに知らせる信号の状態
A/C SW	ON/OFF	A/Cスイッチの状態
A/C 制御出力	カット指令/ 作動要求	A/Cコントローラまたは統合コントローラのA/C制御部に対して出力されるA/C制御要求信号を表示
A/C コンプレッサクラッチ	ON/OFF	エアコンのコンプレッサクラッチの状態
ストップランプ SW	ON/OFF	ブレーキペダルの状態
パーキングブレー SW	ON/OFF	パーキングブレーキの状態
トルク制御信号	ON/OFF	AT変速及びロックアップ時にEPIコントローラへエンジン出力(トルク)制御を要求する状態

表示項目一覧

表示項目	単位	内 容
Dレンジ信号	レンジ	シフトスイッチの状態を表示
大気圧	kpa	大気圧のECUの状態を表示
A/Cカット信号	ON/OFF	A/Cカット要求信号の状態
モードセレクト SW	POWER NORMAL	走行モード選択状態を表示
4WD-L SW	ON/OFF	トランスファ内にある4WD-Lスイッチの状態
フューエルカット	ON/OFF	フューエルカットの状態
スリップ制御信号 1	ON/OFF	減速スリップ制御中にEPIコントローラにフューエルカットを要求する状態
スリップ制御信号 2	ON/OFF	減速スリップ制御中にEPIコントローラにフューエルカットを要求する状態
スリップ制御禁止信号	ON/OFF	EPIコントローラから入力されるスリップ制御禁止信号
エンジントルク	%Nm	EPIコントローラから入力されるエンジントルクを表示
トルクリダクション要求	Nm	EPIコントローラに対して出力されるトルクリダクション要求
目標エンジン出力トルク	Nm	EPIコントローラの目標出力トルクを表示
急減速時トルクUP	ON/OFF	急減速時にトルクアップ要求信号の状態
変速中信号	ON/OFF	ATが変速中である状態
変速モード	速	ECUが指令中の変速モードを表示
多重変速モード		第1変速終了直後の油圧安定化前に第2変速を行なう特殊な変速の実行・非実行を表示
変速フェーズ	トルク相/ イナーシャ相	トルク相、イナーシャ相、変速終了など、変速シーケンスのフェーズ(相)を表示
要求変速ギヤ	速	ATコントローラが出力する要求変速ギヤを表示

< A B S >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧のECU入力データ値を表示
バッテリー電圧低下	正常/低下	バッテリー電圧状態を表示
車輪速FR	Km/h	右前輪の車輪速センサからの入力を表示
車輪速FL	Km/h	左前輪の車輪速センサからの入力を表示
車輪速RR	Km/h	右後輪の車輪速センサからの入力を表示
車輪速RL	Km/h	左輪の車輪速センサからの入力を表示
Gセンサ信号	G	車体の加減速速度を表示
ストップランプSW	ON/OFF	ストップランプスイッチの状態
保持SOL電圧FR	V	右前輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧SOL電圧FR	V	右前輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持SOL電圧FL	V	左前輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧SOL電圧FL	V	左前輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持SOL電圧RR	V	右後輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧SOL電圧RR	V	右後輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持SOL電圧RL	V	左後輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧SOL電圧RL	V	左後輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持SOL電圧FR	Hi/Low	右前輪保持ソレノイドバルブの電圧レベルを表示
減圧SOLレベルFR	Hi/Low	右前輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持SOLレベルFL	Hi/Low	左前輪保持ソレノイドバルブの電圧レベルを表示
減圧SOLレベルFL	Hi/Low	左前輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持SOLレベルRR	Hi/Low	右後輪保持ソレノイドバルブの電圧レベルを表示
減圧SOLレベルRR	Hi/Low	右後輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持SOLレベルRL	Hi/Low	左後輪保持ソレノイドバルブの電圧レベルを表示
減圧SOLレベルRL	Hi/Low	左後輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
モータリレー	ON/OFF	ABSポンプモータON-OFFリレーの状態
モータリレー電圧	V	ABSポンプモータON-OFFリレーの出力電圧モニタ値の表示
ソレノイドバルブリレー	ON/OFF	ABSソレノイドバルブリレーの状態
SOL/Vリレー電圧	V	ABSソレノイドバルブリレーの出力電圧値を表示
ポンプモータリレー	ON/OFF	ポンプモータリレーのON-OFFをモニタした状態
ポンプモータ電圧	Hi/Low	ABSポンプモータの電圧レベルを表示
4WD信号	WD	パートタイム4WD車における駆動方式選択状況を表示

< V S T >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧のECU入力データ値を表示
車輪速FR	Km/h	右前輪の車輪速センサからの入力を表示
車輪速FL	Km/h	左前輪の車輪速センサからの入力を表示
車輪速RR	Km/h	右後輪の車輪速センサからの入力を表示
車輪速RL	Km/h	左輪の車輪速センサからの入力を表示
SOL/Vリレー電圧	V	ABSソレノイドバルブリレーの出力電圧値を表示
横Gセンサ信号	G	車両横方向の加減速度を表示
ヨーレート	°/sec	旋回時の車両角速度を表示
ステアリング角	°	車両直進状態からのステアリング切れ角度を表示
ステアリング角(ずれ)	°	ステアリングセンサの中立位置と車両直進状態のステアリング位置とのずれを表示
ABS制御	制御中/ 非制御中	ABSの制御状況を表示
VST制御	制御中/ 非制御中	VSTの制御状況を表示
TCS制御	制御中/ 非制御中	TCSの制御状況を表示
ディスクロータ 異常R	発生中/ 未検出	ブレーキマスタシリンダ圧力及び各ソレノイドの作動状態をもとにVSTコントローラが算出した右ディスクロータ温度が規定値以上であることを表示
ディスクロータ 異常L	発生中/ 未検出	ブレーキマスタシリンダ圧力及び各ソレノイドの作動状態をもとにVSTコントローラが算出した左ディスクロータ温度が規定値以上であることを表示
アキュームレータスト ローク 1	ON/OFF	ハイドロリックユニット内のアキュームレータN0.1 の蓄圧状態を検出するスイッチの状態
アキュームレータスト ローク 2	ON/OFF	ハイドロリックユニット内のアキュームレータN0.2 の蓄圧状態を検出するスイッチの状態
EPI-VST送信エラー	発生中/ 未検出	EPIコントローラとの通信においてVSTコントローラ送信信号の異常を表示
EPI-VST受信エラー	発生中/ 未検出	EPIコントローラとの通信においてVSTコントローラ受信信号の異常を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
ポンプモータリレー	ON/OFF	ポンプモータリレーのON-OFFをモニタした状態
保持ソレノイドFR	V	右前輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧ソレノイドFR	V	右前輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持ソレノイドFL	V	左前輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧ソレノイドFL	V	左前輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持ソレノイドRR	V	右後輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧ソレノイドRR	V	右後輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
保持ソレノイドRL	V	左後輪保持ソレノイドバルブの電圧値を表示
減圧ソレノイドRL	V	左後輪減圧ソレノイドバルブの電圧値を表示
ステア中立信号	中立/ 非中立	ステアリングセンサの中立位置を表示
ストップランプSW	ON/OFF	ストップランプスイッチの状態
蓄圧ソレノイド No.1	ON/OFF	蓄圧ソレノイドNo.1のON-OFFをモニタした状態
蓄圧ソレノイド No.2	ON/OFF	蓄圧ソレノイドNo.2のON-OFFをモニタした状態

< S R S エアバック > 平成 1 3 年 1 1 月 ~ 対応

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧の ECU 入力データ値を表示
バッテリー電圧 2	V	バッテリー電圧の ECU 入力データ値を表示
バックアップ電源	V	衝突の衝撃等によりバッテリーからの電源が断たれた場合でも、一定時間エアバックコントローラが作動できるよう設けられているバックアップコンデンサの電圧を表示
運転席インフレーター抵抗		運転席側インフレーター回路の抵抗値 (参考値) を表示
助手席インフレーター抵抗		助手席側インフレーター回路の抵抗値 (参考値) を表示
運転席プリテン抵抗		運転席側シートベルトプリテンション回路の抵抗値 (参考値) を表示
助手席プリテン抵抗		助手席側シートベルトプリテンション回路の抵抗値 (参考値) を表示
運転席サイドインフレーター		運転席サイドインフレーター回路の抵抗値 (参考値) を表示
助手席サイドインフレーター		助手席サイドインフレーター回路の抵抗値 (参考値) を表示
運転席カーテンインフレーター		運転席側カーテンインフレーター回路の抵抗値 (参考値) を表示
助手席カーテンインフレーター		助手席側カーテンインフレーター回路の抵抗値 (参考値) を表示
前突用バックUP電源	V	衝突の衝撃等によりバッテリーからの電源が断たれた場合でも、一定時間エアバックコントローラが作動できるよう設けられているバックアップコンデンサの電圧を表示
側突用バックUP電源	V	衝突の衝撃等によりバッテリーからの電源が断たれた場合でも、一定時間エアバックコントローラが作動できるよう設けられているバックアップコンデンサの電圧を表示

< E P S >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧のECU入力データ値を表示
トルクセンサ電源電圧	V	EPSコントローラがトルクセンサに供給する電源電圧を表示
メイントルク入力	N・m	メイントルクセンサからの入力電圧をトルクに換算した値を表示
サブトルク入力	N・m	サブトルクセンサからの入力電圧をトルクに換算した値を表示
パワーアシスト出力	N・m	EPSコントローラが制御するパワーアシスト量をトルクに換算した値を表示
モータ制御電流	A	EPSコントローラは入力した信号よりパワーアシスト量を決定し、パワーステアリングモータを電流制御値を表示
モータ電流モニタ	A	パワーステアリングモータに通電されている電流の実測値を表示
車速	Km/h	コンビネーションメータ内リードスイッチ式車速センサから入力するパルス信号の時間間隔から計算した速度を表示
エンジン回転速度	rpm	エンジン回転速度のECU入力データを表示
モータ電圧	V	パワーステアリングモータ端子間にかかる電圧を表示
イグニッションSW	ON/OFF	イグニッションスイッチの状態
EPSシステム電源	ON/OFF	EPSシステム電源の通電状況の状態
クラッチ制御	ON/OFF	EPSコントローラが出力するEPS電磁クラッチのON-OFFの状態
クラッチモニタ	ON/OFF	EPS電磁クラッチのON-OFFの状態
フェイルセーフリレー	ON/OFF	パワーステアリングモータ及びクラッチ駆動回路に電源供給するフェイルセーフリレーのON-OFFの状態

< A / C >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
温度設定		温度設定ダイヤル操作による温度設定値を表示
モード設定		モード設定(ダイヤル)操作による噴出し口設定モードを表示
ブロワファン設定	AUTO/ OFF	ブロワファンスイッチ(ダイヤル)操作による風量設定を表示
内外気設定	HALF/ REC	内外気切替スイッチ操作による内外気設定を表示
エンジン回転速度	rpm	エンジン回転速度のECU入力データを表示
車速	Km/h	コンビネーションメータ内リードスイッチ式車速センサから入力するパルス信号の時間間隔から計算した速度を表示
水温		冷却水温度のECU入力データを表示
水温信号		EPIコントローラ等から受信する水温信号を表示
外気温		外気温のECU入力データを表示
内気温		内気温のECU入力データを表示
日射量	W/m2	日射センサにECU入力データを表示
エバポレータ温		エバポレータ温のECU入力データを表示
冷媒圧力	kpa	A/C冷媒圧力のECU入力データを表示
エアミックス目標電圧	V	ACコントローラで演算されたエアミックスアクチュエータの目標ダンパ位置の電圧値を表示
エアミックス電圧	V	エアミックスアクチュエータ位置センサのACコントローラ入力を表示
モード目標電圧	V	ACコントローラで演算されたモードスアクチュエータの目標ダンパ位置の電圧値を表示
モード電圧	V	モードアクチュエータ位置センサのA/Cコントローラ入力を表示
目標吹出口位置	FACE/ FOOT	A/Cコントローラで演算されたモードアクチュエータの目標ダンパ位置を表示
目標内外気位置	REC/ FRE	A/Cコントローラで演算されたフレッシュアクチュエータの目標ダンパ位置を表示
ブロワ目標電圧	V	ブロワファン風量設定によりECUが決定するブロワファンモータ電圧

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
ブロワファン負荷	入力中/ 非入力	ブロワファン負荷信号の入力状態を表示
A / C SW	ON / OFF	・ マニュアルエアコン車は、A / C の状態を表示 ・ オートエアコン車は、オートエアコンコントローラの出力信号を表示
A / C コンプレッサクラッチ	ON / OFF	A / C のコンプレッサクラッチの入力状態
A / C インジケータランプ	ON / OFF	A / C インジケータランプの入力状態
F R E インジケータランプ	ON / OFF	F R E インジケータランプの入力状態
R E C インジケータランプ	ON / OFF	R E C インジケータランプの入力状態
リアデフォカインジケータランプ	ON / OFF	リアデフォカインジケータランプの入力状態
イルミネーション信号	ON / OFF	イルミネーション信号の入力状態
デフロスタ状態	ON / OFF	デフロスタの状態
オートファン制御	ON / OFF	風量制御がオートの状態
オートモード制御	ON / OFF	吹出口制御がオートの状態
オート内外気切替	ON / OFF	内外気切替制御がオートの状態
エアミックスアクチュエータ	V	エアミックスアクチュエータ位置センサからの入力を表示
モードアクチュエータ	V	モードアクチュエータ位置センサからの入力データを表示
外気導入制御	ON / OFF	E C U が出力する外気導入ポジション制御の状態
内気循環制御	ON / OFF	E C U が出力する内気循環ポジション制御の状態
コンプレッサ ON 要求	要求/ 非要求	・ マニュアルエアコン車は、A / C の状態を表示 ・ オートエアコン車は、オートエアコンコントローラの出力信号を表示

< B C M >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
エンジン回転速度	r p m	エンジン回転速度の E C U 入力データを表示
車速	Km/h	コンビネーションメータ内リードスイッチ式車速センサから入力するパルス信号の時間間隔から計算した速度を表示
水温		冷却水温度の E C U 入力データを表示
外気温		外気温の E C U 入力データを表示
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧の E C U 入力データ値を表示
冷媒圧力	k p a	A / C 冷媒圧力の E C U 入力データを表示
瞬間燃費	k m / l	E C M からの瞬間燃費の入力データを表示
イグニッション S W 1	O N / O F F	イグニッションスイッチの状態
イグニッション S W 2	O N / O F F	イグニッションスイッチの状態
A C C S W	O N / O F F	A C C スwitchの状態
キー S W	O N / O F F	イグニッションキーのキーシリンダーへの挿入状態
リアワイパ S W	O N / O F F	リアワイパスイッチの状態
リアワイパ間欠 S W	O N / O F F	リアワイパスイッチの状態
リヤウオッシャ S W	O N / O F F	リヤウオッシャスイッチの状態
フォグランプ S W	O N / O F F	フォグランプスイッチの状態
キーロック S W (ロック)	O N / O F F	ドアキースイッチのロック操作状態
キーロック S W (アンロック)	O N / O F F	ドアキースイッチのアンロック操作状態
ドアロック S W (ロック)	O N / O F F	パワーウインドメインスイッチに内蔵されているドアロックスイッチのロック操作状態
ドアロック S W (アンロック)	O N / O F F	パワーウインドメインスイッチに内蔵されているドアロックスイッチのアンロック操作状態
運転席ドア S W	O N / O F F	運転席ドアスイッチの状態
ダイアグ S W	O N / O F F	ダイアグモニタカブラ内のダイアグスイッチの状態
ドア S W	O N / O F F	ドアスイッチの状態

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
ブレーキフルード量	過少/ 正常	ブレーキマスタシリンダ内にあるブレーキフルードレベルスイッチの状態
パーキングブレーキ状態	作動/ 解除	パーキングブレーキレバー部にあるパーキングブレーキスイッチの状態
リアデフォガ状態入力信号	ON/OFF	A/Cコントロールから入力されるリアデフォガの作動状態
ヘッドランプ SW	ON/OFF	ヘッドランプスイッチの状態
スモールランプSW	ON/OFF	スモールランプスイッチの状態
運転席シートベルトSW	ON/OFF	運転席シートベルトスイッチの状態
ウオッシュア液量	過少/ 正常	ウオシャタンク内にあるウオシャスイッチの状態を表示
バグドアオープンSW	ON/OFF	バグドアオープンスイッチの操作状態
デアイサ SW	ON/OFF	デアイサスイッチの操作状態
3レンジ SW	ON/OFF	ATセレクトレバーの操作状態
ジェネレータ状態SW	ON/OFF	ジェネレータの作動状態
オイルプレッシャSW	ON/OFF	エンジンのオイルプレッシャスイッチの状態
A/C SW	ON/OFF	・マニュアルエアコン車は、A/Cスイッチの状態を表示 ・オートエアコン車は、オートエアコンコントローラの出力信号を表示
シフトLレンジ	ON/OFF	ATコントローラから入力されるLレンジスイッチ状態
シフト3レンジ	ON/OFF	ATコントローラから入力される3レンジスイッチ状態
シフトDレンジ	ON/OFF	ATコントローラから入力されるDレンジスイッチ状態
シフトNレンジ	ON/OFF	ATコントローラから入力されるNレンジスイッチ状態
シフトPレンジ	ON/OFF	ATコントローラから入力されるPレンジスイッチ状態
シフトRレンジ	ON/OFF	ATコントローラから入力されるRレンジスイッチ状態
シフトポジション入力	異常/ 正常	ATコントローラから入力されるシフトポジション信号を表示
エアバック通信不良	検知/ 未検知	エアバックコントローラとの通信状態を表示
ATモードセレクトSW	POWER/ NORMAL	走行モード選択状況を表示

< E M C D >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
前輪車輪速	km/h	A B Sコントローラから入力される後輪車輪速(左右輪の平均値)を表示
後輪車輪速	km/h	A B Sコントローラから入力される後輪車輪速(左右輪の平均値)を表示
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧のE C U入力データ値を表示
E M C Dトルク	Nm	E M C Dユニットの駆動トルクを表示
E M C D駆動 D U T Y	%	E M C Dユニットの電磁コイル制御のデューティ比を表示
E M C D駆動電流	mA	E M C Dユニットに流す制御電流値を表示
E M C D電流モニタ	mA	E M C Dユニットに通電されている電流の実測値を表示
E M C Dリレー	ON/OFF	E M C Dリレーの制御状態
E M C Dオーバーヒート	異常/ 正常	E M C Dユニットの温度が規定値以上であることを表示
エンジン回転速度	rpm	エンジン回転速度のE C U入力データを表示
スロットル開度	%	スロットルセンサ入力から換算したスロットル開度を表示
A B S作動信号	制御中/ 非制御中	A B Sの作動状況を表示
4WDハードSW	ON/OFF	4WDハードスイッチの状態
4WDオートSW	ON/OFF	4WDオートスイッチの状態
4WDオートランプ	ON/OFF	4WDオートランプの状態
4WDハードランプ	ON/OFF	4WDハードランプの状態
異径タイヤ装着	装着/ 正常	テンパータイヤ等の異径タイヤ装着の判定を表示

< 4WD >

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
T/F アクチュエータ位置	H	T/F アクチュエータの作動状態によるシフトポジションを表示
T/F アクチュエータ 4WD	ON/OFF	T/F アクチュエータが 4WD 状態へ切替動作中の状態
T/F アクチュエータ 2WD	ON/OFF	T/F アクチュエータが 2WD 状態へ切替動作中の状態
T/F シフトポジション	H	シフトポジションの 4WD コントローラ認識値を表示
イグニッション SW	ON/OFF	イグニッションスイッチの状態
2WD/4WD モード SW	ON/OFF	4WD セレクト SW 内の 2WD/4WD モード切替 SW の状態
N モード SW	ON/OFF	4WD セレクト SW 内の N モード切替 SW の状態
4L モード SW	ON/OFF	4WD セレクト SW 内の 4L モード切替 SW の状態
AT Nレンジ信号	ON/OFF	AT シフト内の Nレンジスイッチの状態
デフモータ 4WD	ON/OFF	フロントデファレンシャルのフリーランニングデフモータがロック状態へ切替動作中を表示
デフモータ 2WD	ON/OFF	フロントデファレンシャルのフリーランニングデフモータがアンロック状態へ切替動作中を表示
2WD/4WD インジケータ	2WD/ 4WD/ N	2WD/4WD インジケータの状態を表示
N SW インジケータ	ON/OFF	4WD セレクト SW 内の N モード切替 SW の状態
4L SW インジケータ	ON/OFF	4WD セレクト SW 内の 4L モード切替 SW のインジケータとメータ内の 4L モードインジケータの状態
ブザー出力信号	ON/OFF	BCM 内のブザーへの出力信号の状態
2WD/4WD (ABS)	2WD/ 4WD	ABS コントローラに対して出力される 2WD/4WD 状態信号を表示

< E V モーター >

データ表示項目一覧表

表示項目一覧		
J / B 出力電圧	補助バッテリー電圧	車速
モータ回転速度	モータコントローラ制御	出力制限状態
モータ高温信号	アクセルセンサ 1	アクセル S 1 全閉学習
トルク指令値	バッテリー残量指示	ブレーキバキューム圧
モータコントローラ温	充電パターン 1 時間	充電パターン 2 時間
充電パターン 3 時間	充電パターン 4 時間	合計充電時間
充電中断 (B a t t)	充電中断 (充電)	バッテリー温 1
バッテリー温 2	制御電源	モータ回転方向
モータ駆動禁止 (T)	モータ駆動禁止 (R)	リセット復帰禁止
モータ過回転保護	モータ過熱 (電流)	低電圧車両停止
衝突時シャットダウン	アクセル S W	ストップランプ S W
スタート信号	コンタクタサブ S W	ブレーキバキュームリレー
プレチャージ	コンタクタ	モータ過熱 (温度)
モータコントローラ過熱	充電モード	D C / D C 作動信号
A / C 許可信号	走行可能表示	出力制限警告
補機バッテリー警告	充電プラグ警告	E V システム異常警告
D C / D C フェール信号	A / C フェール信号	充電プラグ接続
セレクトレバー位置	P レンジ S W	R レンジ S W
N レンジ S W	D レンジ S W	D B レンジ S W

< E V エアコン >

表示項目一覧

表示項目一覧	
ブロファファン段階	インバータリセット信号
ヒータ温	設定温度段階
モータ回転段階	外気温
デュアルカット S W	モータ回転段階モニタ
ヒータ	A / C S W
コンデンサファン	インバータ電源
エバポレータ温	外気温段階
目標ヒータ温	ブロワファン S W
A / C 許可信号	

4・アクティブテスト（共通カプラ使用）

< E P I >

アクティブ項目	内 容
イニシャル点火時期固定	点火時期を固定する
I S C 調整制御	I S C バルブを固定する
アイドル回転速度制御	アイドル回転数の制御目標値の設定ができる
E G R 強制駆動	E G R バルブを駆動ができる
V V T 強制駆動	V V T を駆動ができる
スワール制御バルブ強制駆動	スワール制御バルブを駆動ができる

< A T >

アクティブ項目	内 容
A T 学習クリア	学習値を消去します

< A B S 及び V S T >

アクティブ項目	内 容
右前輪	右前輪の油圧の増圧及び減圧ができる
左前輪	左前輪の油圧の増圧及び減圧ができる
右後輪	右後輪の油圧の増圧及び減圧ができる
左後輪	左後輪の油圧の増圧及び減圧ができる

注 1) 必ず 1 次配管エア抜き済みの状態で実行してください。

注 2) 必ず整備マニュアルを参照してください。

< B C M >

ライト系

アクティブ項目	内 容
ハザード駆動	ハザード駆動のON/OFF動作
ルームランプ駆動	ルームランプ駆動のON/OFF動作
ヘッドランプリレー駆動	ヘッドランプリレー駆動のON/OFF動作
スモールランプリレー駆動	スモールランプリレー駆動のON/OFF動作
Fフォグランプリレー駆動	Fフォグランプリレー駆動のON/OFF動作

< B C M >

ドア系

アクティブ項目	内 容
ドアロック駆動	ドアロック駆動のON/OFF動作
バックドアオープン駆動	バックドアオープン駆動のON/OFF動作

< B C M >

その他

アクティブ項目	内 容
シートベルト未装着警告灯駆動	シートベルト未装着警告灯駆動のON/OFF動作
警告ブザー駆動	警告ブザー駆動のON/OFF動作
リヤワイパ駆動	リヤワイパ駆動のON/OFF動作
デアイサ駆動	デアイサ駆動のON/OFF動作
リアデフォカ駆動	リアデフォカ駆動のON/OFF動作
ホーン駆動	ホーン駆動のON/OFF動作
アラームインジゲータ駆動	アラームインジゲータ駆動のON/OFF動作

５・スズキ車種及び変換カプラ対応

< 軽自動車 >

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ
アルト	HA12V	F6A・NA	’98.10～’00.12	
	HA12S	F6A・NA	’98.10～’00.12	
		F6A・ターボ	’99.10～’00.12	
	HA22S	K6A・ターボ	’98.10～’00.12	
		K6A・NA・リーンバーン	’98.10～’01.04	
		K6A・ターボ・VVT	’98.10～’99.10	
		K6A・NA	’98.10～’99.10	
		K6A・NA・VVT	’99.10～’00.12	
	HA23S	K6A・NA	’00.12～’04.08	
		K6A・NA・VVT	’00.12～’02.04	
		K6A・NA・リーンバーン	’01.04～’04.07	
		K6A・NA・VVT・U-LEV	’02.04～’04.03	
	HA24S	K6A・NA	’04.09～’04.12	
	HA23V	K6A・NA	’00.12～’04.08	
		K6A・NA・VVT・U-LEV	’02.04～’04.03	
Kei	HN11S	F6A・ターボ	’98.10～’01.04	
	HN21S	K6A・NA・VVT・U-LEV	’02.04～’04.08	
		K6A・ターボ	’98.10～’01.04	
		K6A・NA	’98.10～’99.03	
		K6A・NA・VVT	’00.10～’01.04	
		F6A・ターボ・NS制御	’99.10～’01.04	
	HN12S	F6A・ターボ	’01.04～’01.11	
	HN22S	K6A・NA・VVT	’01.04～’01.11	
		K6A・ターボ	’01.04～’04.08	
		F6A・ターボ・NS制御	’01.04～’01.11	
		K6A・Mターボ	’01.04～’04.08	
ジムニー	JB23W	K6A・ターボ	’98.10～’04.08	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ
ワゴンR	MC11S	F6A・NA	’98.10～’99.10	
		F6A・ターボ	’98.10～’00.12	
	MC11S改	F6A・NA・CNG	’99.07～’01.03	
	MC21S	K6A・NA	’98.10～’99.10	
		K6A・NA・VVT	’98.10～’00.12	
		K6A・タ - ボ	’98.10～’01.11	
		K6A・ターボ・NS制御	’98.10～’00.12	
	MC22S	K6A・NA・VVT	’00.12～’03.09	
		K6A・NA・VVT・U - LEV	’02.04～’03.09	
		K6A・タ - ボ	’00.12～’04.08	
		K6A・ターボ・NS制御	’01.04～’01.11	
		K6A・Mターボ	’01.11～’03.09	
	MC22S改	K6A・NA・VVT・CNG	’01.04～’03.08	
	MH21S	K6A・NA・VVT	’03.10～’04.08	
		K6A・NA・VVT(2WD)	’03.10～’04.08	
		K6A・Sターボ	’03.10～’04.08	
		K6A・Dターボ	’03.10～’04.08	
		K6A・Mターボ	’03.10～’04.08	
エブリイ	DA52V	F6A・NA	’99.01～’01.09	
	DB52V	F6A・ターボ	’99.01～’01.09	
	DA52V	F6Aターボ	’99.01～’01.09	
	DA52V改	F6A・NA・CNG	’99.12～’01.11	
	DA62V	K6A・NA	’01.09～’04.08	
		K6A・ターボ	’01.09～’04.08	
		K6A・NA・VVT・U - LEV	’03.09～’04.08	
	DA62V改	K6A・NA・CNG	’01.11～’04.08	
エブリイワゴン	DA52W	F6A・ターボ	’99.06～’01.09	
	DA62W	K6A・NA	’01.09～’04.08	
		K6A・ターボ	’01.09～’04.08	
車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ

MRワゴン	MF21S	K6A・Mターボ	’01.09 ~ ’04.08	
		K6A・ターボ	’01.09 ~ ’04.08	
		K6A・NA・VVT・U - LEV	’02.04 ~ ’04.08	
		K6A・NA・VVT	’01.12 ~ ’04.08	
キャリイ	DA52T	K6A・NA	’99.01 ~ ’01.09	
	DB52T	K6A・ターボ	’99.06 ~ ’01.09	
	DA62T	K6A・NA	’01.09 ~ ’02.04	
		K6A・ターボ	’01.09 ~ ’02.05	
	DA63T	K6A・NA	’02.05 ~ ’04.08	
ラパン	HE21S	K6A・NA・VVT	’01.12 ~ ’04.08	
		K6A・NA・VVT・U - LEV	’02.04 ~ ’04.08	
		K6A・ターボ	’02.04 ~ ’04.08	
		K6A・Mターボ	’02.04 ~ ’04.08	
TWIN	EC22S	K6A・NA・U - LEV	’03.01 ~ ’04.08	
		K6A・HEV	’04.01 ~ ’04.12	
	EC22S改	K6A・HEV	’03.01 ~ ’03.12	

< 注意 > 用語

- ・ U - L E V -----超低排出ガス車 （市販車）
- ・ H E V -----ハイブリット車 （市販車）
- ・ E V（エブリイに搭載）-----電気自動車 （受注生産車）

< 小型・普通自動車 >

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ
エスクード	T A02W	G16A	’00.04 ~ ’00.12	
	T A52W	J20A	’00.12 ~ ’02.11	
	T D62W	H25A	’00.04 ~ ’03.05	
	T L52W	J20A	’00.04 ~ ’03.05	
グランドエスクード	T X92W	H27A	’00.12 ~ ’03.05	
		H27A・U-LEV	’03.06 ~ ’04.08	
ジムニ-ワイド	J B43W	M13A・NA・VVT	’00.04 ~ ’01.12	
ジムニ-シェラ	J B43W	M13A・NA・VVT	’00.04 ~ ’01.12	
スィフト	HT51S	M13A・NA・VVT	’00.01 ~ ’03.06	
		M13A・NA・VVT・U - L E V	’03.06 ~ ’04.08	
	HT81S	M15A・NA・VVT	’03.06 ~ ’04.08	
	Z C11S	M13A・NA・VVT・U - L E V	’03.06 ~ ’04.08	
	Z D11S			
	Z C21S	M15A・NA・VVT・U - L E V	’03.06 ~ ’04.08	
	Z D21S			
ワゴンR +	MA63S	K10A・NA・VVT	’99.05 ~ ’00.11	
		K10A・ターボ・VVT	’99.05 ~ ’00.11	
ワゴンRソリオ	MA34S	M13A・NA・VVT	’00.11 ~ ’04.08	
		M13A・NA・VVT・U - L E V	’03.08 ~ ’04.08	
	MA64S	K10A・NA・VVT	’99.05 ~ ’00.11	
エブリイ +	D A32W	G13B	’99.06 ~ ’01.05	
エブリイランディ	D A32W	G13B	’01.05 ~ ’04.08	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ
エリオ	R B21 S	M15A・NA・VVT	’01.01 ~ ’03.10	
		M15A・NA・VVT・U - L E V	’03.11 ~ ’04.08	
	R A21 S	M15A・NA・VVT	’01.01 ~ ’03.10	
		M15A・NA・VVT・U - L E V	’03.11 ~ ’04.08	
	R C51 S	M18A・NA・VVT	’03.01 ~ ’04.08	
	R D51 S			
シボレークルーズ	HR51 S	M13A・NA・VVT	’01.11 ~ ’03.10	
	HR52 S	M13A・NA・VVT	’03.11 ~ ’04.08	
		M13A・NA・VVT・U - L E V	’03.11 ~ ’04.08	
	HR81 S	M15A・NA・VVT	’02.12 ~ ’03.10	
	HR82 S	M15A・NA・VVT	’03.11 ~ ’04.08	
		M15A・NA・VVT・U - L E V	’03.11 ~ ’04.08	

< 注意 > 用語

- ・ U - L E V -----超低排出ガス車 （市販車）
- ・ H E V -----ハイブリット車 （市販車）
- ・ E V（エブリイに搭載）-----電気自動車 （受注生産車）

6 . マツダ車種及び変換カプラ対応 （軽自動車）

マツダ車種名	スズキ車種名	対応年式	共通カプラ
AZ ワゴン	ワゴン R/RR	'99.10 ~ '04.12	
ラピュタ	Kei	'99.03 ~ '04.04	
キャロル	アルト	'98.10 ~ '04.10	
スピアーノ	アルトラパン	'02.02 ~ '04.10	
AZ オフロード	ジムニー	'98.10 ~ '04.10	
スクラム	エブリイ	'99.01 ~ '04.04	
スクラムワゴン	エブリイワゴン	'99.12 ~ '04.04	

7 . ニッサン車種及び変換カプラ対応表 （軽自動車）

ニッサン車種名	スズキ車種名	対応年式	共通カプラ
モコ	MR ワゴン	'02.04 ~ '04.04	

8・注意事項

SRS エアバックにたいして

1998年（平成10年）～2001年（平成13）11月までは、エアバックはオプションであり、メーターパネルのランプは表示（点灯）のみの対応で、診断器で通信するという通信線はありません。エアバックの読み取り及び消去は、下記の手順となります。

DTC 確認手順

- （1）イグニッションスイッチをONにする（エンジン停止）
- （2）メータパネル内のチェックランプが点灯することを確認する
- （3）イグニッションスイッチをOFFにする
- （4）フロアハーネスから分岐しているダイアグノシスコネクタのDNS端子とサービスワイヤ


イヤでボディーアースに接続する

- （5）イグニッションスイッチをONにする（エンジン停止）
- （6）エアバックチェックランプの点滅回数を確認する
- （7）イグニッションスイッチをOFFにする
- （8）DNS端子からサービスワイヤを抜き取る

DTC 表示方法


- ・正常コード：コード12を点滅する
- ・異常コード：異常コードを3回点滅させた後、複数の場合は、次の異常コードを点滅させる

DTC 表示例（その他：ダッシュボードの裏側）

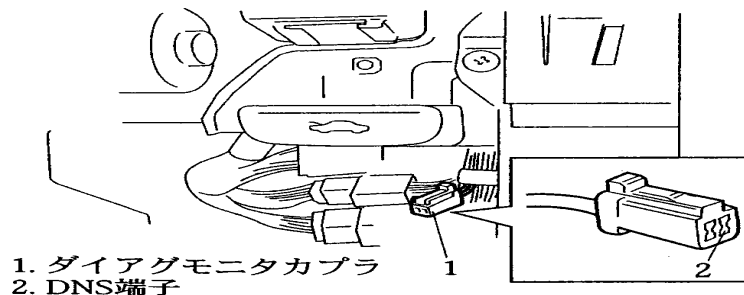

ダイアグコード“21”の表示例

警告灯

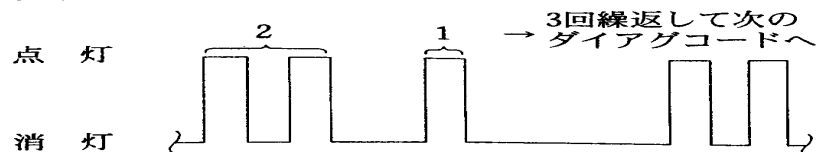

DTCのクリアー

手順

- (1) イグニッションスイッチをONにする(エンジン停止)
- (2) 10秒以内に5回以上、DNS端子をアースへ接続、開放を繰り返す
- (3) イアグコードを表示させ、システム正常コード12が出力されることを確認する

エアバック変換表

点滅 コード	SAE コード	診断項目		診 断 内 容
12		なし(システム正常)		
13		エアバックコントローラ誤組付け		
15	B1015	助手席側インフ レタ系統	断線	インフレタ回路の抵抗が基準値より高い
16	B1016		線間短絡	インフレタ回路の抵抗が基準値より低い
18	B1018		地絡	インフレタ回路がアースへ短絡
19	B1019		天絡	インフレタ回路が電源へ短絡
21	B1021	運転席側インフ レタ系統	断線	インフレタ回路の抵抗が基準値より高い
22	B1022		線間短絡	インフレタ回路の抵抗が基準値より低い
24	B1024		地絡	インフレタ回路がアースへ短絡
25	B1025		天絡	インフレタ回路が電源へ短絡
31	B1031	バッテリー電圧上昇異常		バッテリーの電圧が基準値より高い
32	B1032	バッテリー電圧低下異常		バッテリーの電圧が基準値より低い
35	B1035	右側フォワードセン サ	断線	右側フォワードセンサ回路の抵抗が基準値より高い
36	B1036		線間短絡	右側フォワードセンサ回路の抵抗が基準値より低い
37	B1037	左側フォワードセン サ	断線	左側フォワードセンサ回路の抵抗が基準値より高い
38	B1038		線間短絡	左側フォワードセンサ回路の抵抗が基準値より低い
41	B1041	運転席プリテンショ ナー系統	断線	プリテンショナー回路の抵抗が基準値より高い
42	B1042		線間短絡	プリテンショナー回路の抵抗が基準値より低い
43	B1043		地絡	プリテンショナー回路がアースへ短絡
44	B1044		天絡	プリテンショナー回路が電源へ短絡
45	B1045	助手席プリテンショ ナー系統	断線	プリテンショナー回路の抵抗が基準値より高い
46	B1046		線間短絡	プリテンショナー回路の抵抗が基準値より低い
47	B1047		地絡	プリテンショナー回路がアースへ短絡
48	B1048		天絡	プリテンショナー回路が電源へ短絡
51	B1051	エアバック点火済み		エアバックを作動させる衝突を検出
53	B1053	エアバック作動処理済み		廃棄処理済み
61	B1061	エアバック警告灯系統異常		警告灯系統が断線・アースへの短絡・電源への短絡

7 1	B 1 0 7 1	エアバックコントローラ内部異常	内部不良
-----	-----------	-----------------	------

* 点滅コード 6 1 はエアバック警告灯系統が異常なためダイアグコードは表示されない。

ただし、異常系統を修復すれば過去コードとして表示される。

注意) コード 5 1、5 3、7 1 (B 1 0 5 1、B 1 0 5 3、B 1 0 7 1) のコードを検出すると

消去ができないのでエアバックコントローラを交換しないと消去しません。